




Качели одноместные

Артикул: BS-02

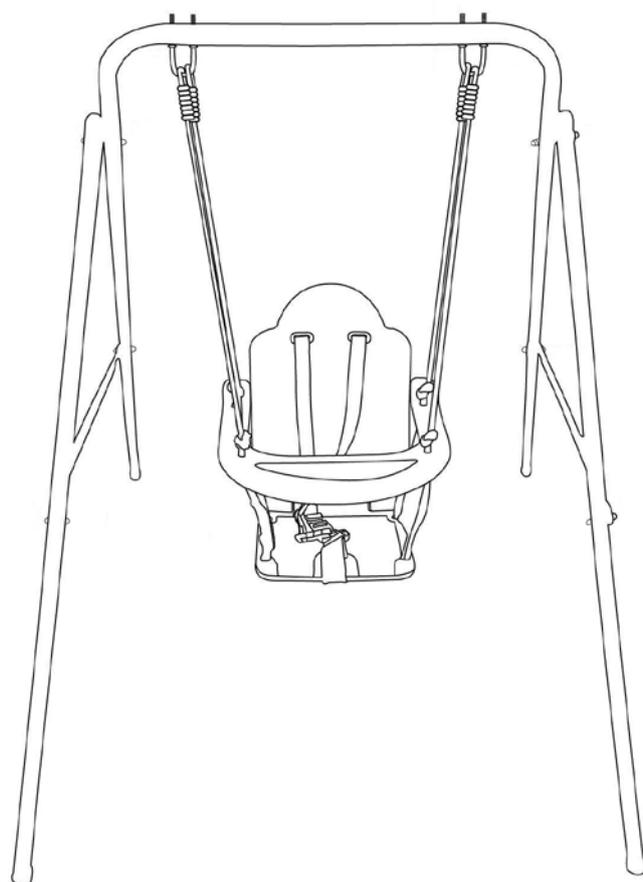

CE


ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:


1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 18 месяцев, поскольку в конструкцию входят мелкие детали.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Обязательно присматривайте за ребёнком, пока он находится на качелях.
14. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес ребёнка, находящегося на качелях, не должен превышать 20 кг.
15. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям стоять на сиденье качели, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте от 18 до 36 месяцев.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.
26. Регулярно проверяйте надёжность крепежей. В первую очередь, данную проверку следует выполнять перед использованием качелей.
27. Для обеспечения оптимального комфорта и безопасности ребёнка убедитесь, что сиденье качели не наклоняется вперёд, и ребёнок не будет соскальзывать с него.
28. По завершению сборки проверьте, чтобы на конструкции не было острых предметов, о которые ребёнок может пораниться.
29. Всегда используйте ремни безопасности и проверяйте, правильно ли они застегнуты на ребенке.
30. Убедитесь в том, что ремни безопасности не ослабятся и не запутаются.
31. Перед тем, как посадить ребёнка на качели, проверьте состояние сиденья (например, от воздействия солнечных лучей сиденье может перегреться).

Инструкции по сборке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

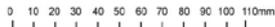

A 
Болт М6 40мм (x 4)

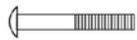B 
Болт М6 60мм (x 2)

C 
Гайка М6 (x 4)


D 
Шайба М6 (x 14)

E 
Пружинная шайба М6 (x 10)

F 
Глухая гайка М6 (x 10)

G 
Пластиковый штифт (x 2)

H 
Верхняя перекладина (x 1)

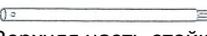I  (x2)
 (x4)
Верхняя часть стойки (x4)

J 
Нижняя часть стойки (x4)

K 
Боковая перекладина (x 2)

L 
U-образный болт (x 2)

M 
Сиденье качелей (x 1)

N 
Пластиковая заглушка
для верхней перекладины (x2)

O 
Земляной анкер (x4)

P 
Гаечный ключ (x 1)

Q 
Пластиковая заглушка для нижн
части стойки (x4)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


1. Отвёртка



2. Комбинированный ключ



Этапы сборки:

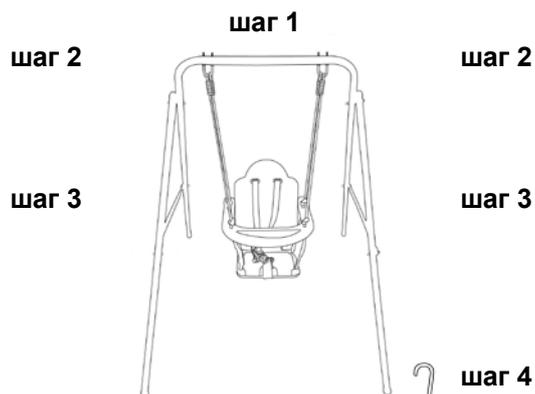

Шаг 1 Сборка верхней перекладины и верхней части стоек

- 1.-1 Прикрепите верхние части стоек (I) к верхней перекладине (H) с помощью болтов (B), шайб (D), пружинных шайб (E) и глухих гаек (F)
- 1.-2 Установите пластиковые заглушки (N) с обоих концов верхней перекладины.




Шаг 2 Крепление боковой перекладины

- 2.-1 Соедините верхнюю и нижнюю части стоек, установив между ними боковую перекладину (K). Закрепите полученную конструкцию с помощью болта (A), шайбы (D), пружинной шайбы (E) и глухой гайки (F). Выполните вышеуказанные действия с двух сторон качели.
- 2.-2 Установите заглушки (Q) на нижние стойки.




Шаг 3 Крепление сиденья к верхней перекладине

- 3.-1 Прикрепите сиденье (М) к верхней перекладине (Н) с помощью U-образного болта (L), 2-х гаек (С), 4-х шайб (D), 2-х пружинных шайб (Е) и 2-х глухих гаек (F). После этого установите в сиденье пластиковые штифты (G), чтобы зафиксировать положение сиденья.

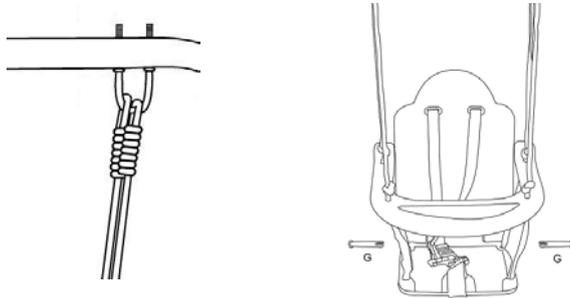

Шаг 4 Установка земляных анкеров

- 4.-1 Вставьте земляные анкера (O) в отверстия внизу каждой из 2-х стоек. Убедитесь, что земляные анкеры хорошо зафиксированы, в противном случае, оборудование может опрокинуться.
- 4.-2 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг качелей (как минимум 2 метра вокруг качелей). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 4.-3 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 4.-4 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство, так как оно может заржаветь.

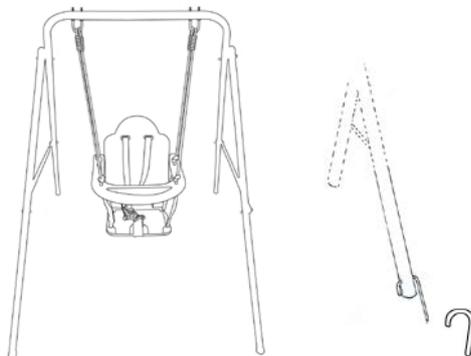

Уход и техническое обслуживание

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и болты; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденье, тросы, стальные трубки, земляные анкера и другие детали; замените детали, если это необходимо.
Если не выполнять данную проверку, оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте оборудование до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
6. Расположение качелей:
 - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
 - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
 - (г) Не используйте его в помещении.
7. Погодные условия:
 - (а) Сиденье качели должно оставаться сухим; не пускайте детей на качели, если эти на этом элементе присутствует влага.
 - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
 - (в) Не используйте оборудование когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
8. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес для данной качели - 20 кг. Одновременно на качели может находиться не больше одного человека.
9. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
10. Содержите данное оборудование в чистоте.

Сборочный чертёж

